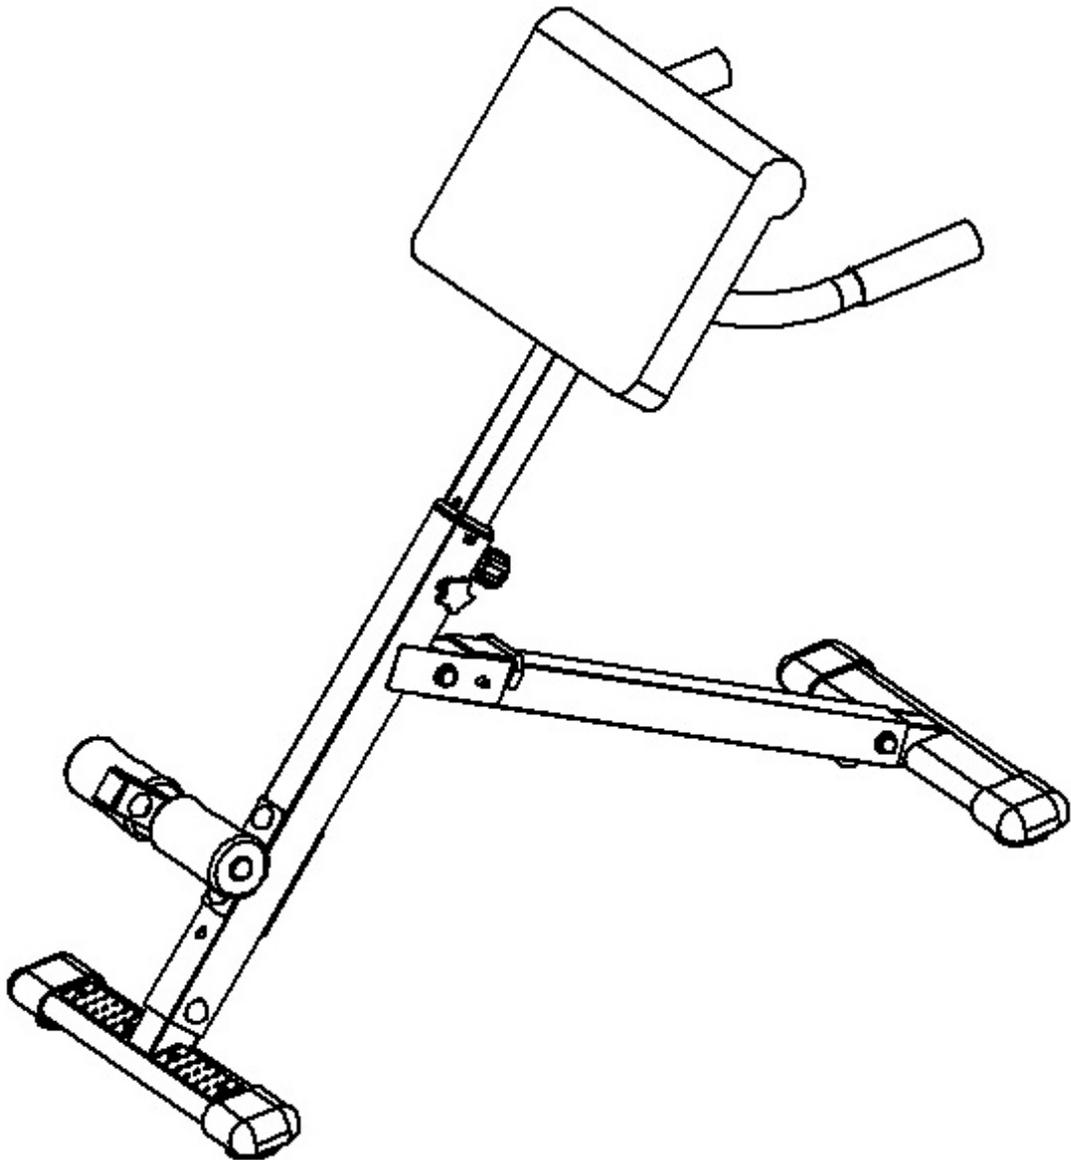



ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ

DFC SJ1005

























ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

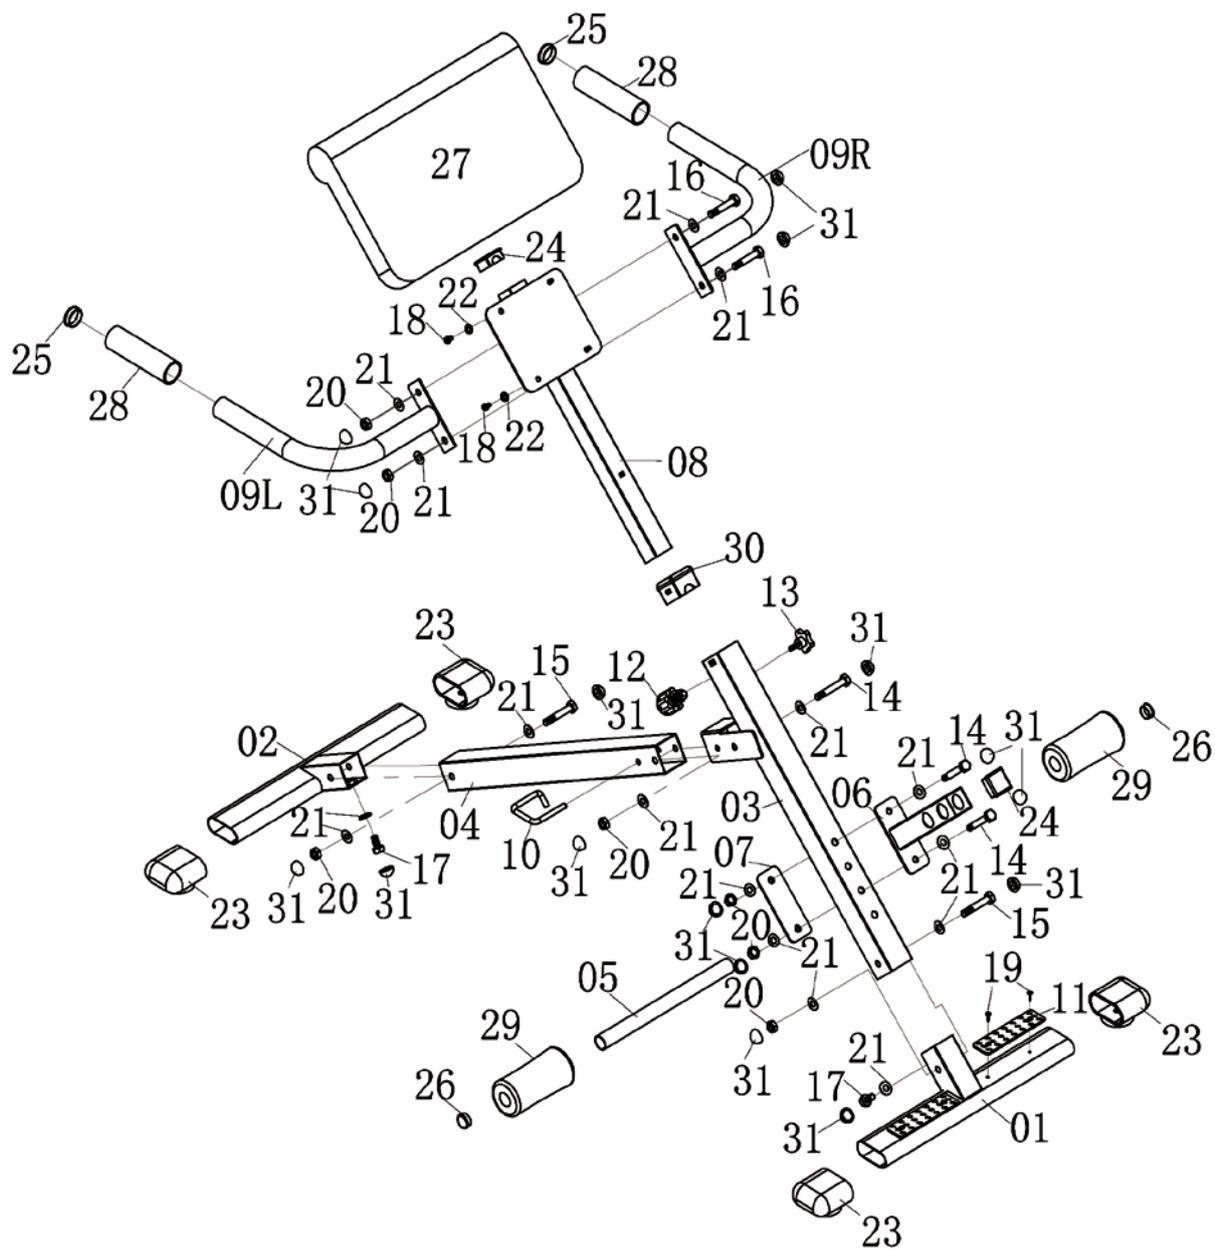СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ




СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

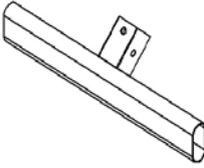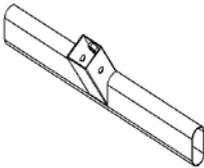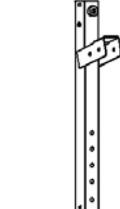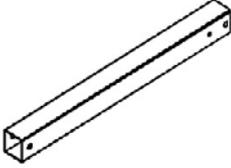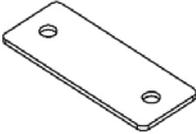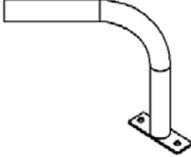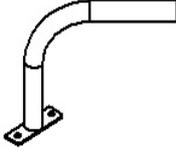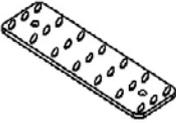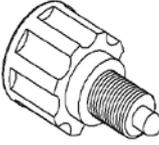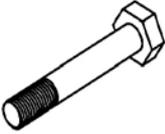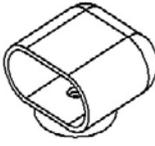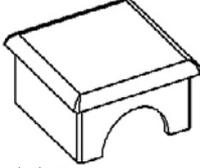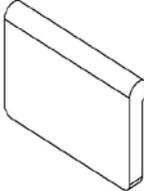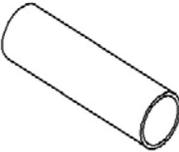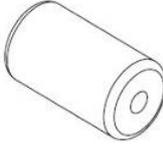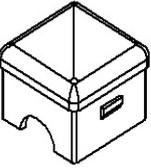 (01) Передний стабилизатор×1	 (02) Задний стабилизатор×1	 (03) Педальная стойка×1	 (04) Задняя стойка×1	 (05) Трубка фиксатора ног×1
 (06) Стойка фиксатора ног×1	 (07) Крепежная пластина×1	 (08) Регулировочная основная стойка ×1	 (09L) Поручень левый×1	 (09R) Поручень правый×1
 (10) U-образный фиксатор×1	 (11) Нескользящая накладка×2	 (12) Ручка M16*22×1	 (13) Ручка M8*20×1	 (14) Болт M10*70×3
 (15) Болт M10*65×2	 (16) Болт M10*60×2	 (17) Болт M10*20×2	 (18) Болт M6*15×4	 (19) Болт ×4
 (20) Гайка M10×7	 (21) Шайба M10×16	 (22) Шайба M6×4	 (23) Заглушка×4	 (24) Квадратная заглушка □38×2
 (25) Круглая внутренняя заглушка Ф35×2	 (26) Круглая внутренняя заглушка Ф25×2	 (27) Мягкая подушка×1	 (28) Валик×2	 (29) Валик×2
 (30) Квадратная заглушка □50V□38×1	 (31) Гайка с нейлоновой вставкой×16	 (32) Инструмент×2		

СБОРКА


ШАГ 1

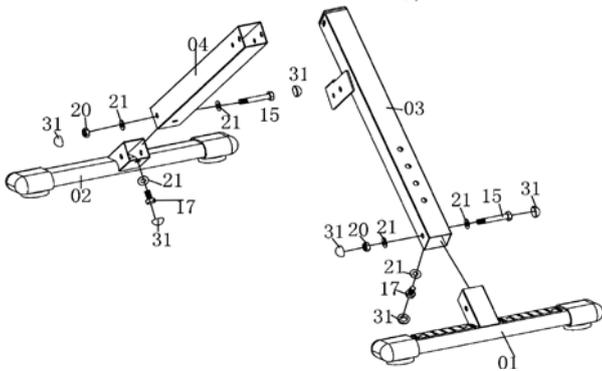Прикрепите переднюю стойку (03) к переднему стабилизатору (01), используя 1 болт (M10*65) (15), 1 болт (M10*20) (17), 1 гайку (M10) (20), 3 шайбы (M10) (21), 3 гайки (31). Затем прикрепите заднюю стойку (04) к заднему стабилизатору (02), используя 1 болт (M10*65) (15), 1 болт (M10*20) (17), 1 гайку (M10) (20), 3 шайбы (M10)(21) и 3 гайки (31).




ШАГ 2

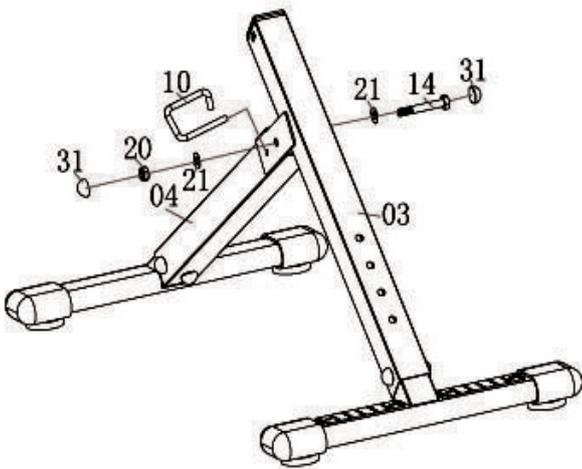Прикрепите заднюю стойку (04) к передней стойке (03), закрепите с помощью U-образного фиксатора(10), 1 болта (M10*70) (14), 1 гайки (M10) (20), 2 шайб (M10) (21) и 2 гаек (31).




ШАГ 3

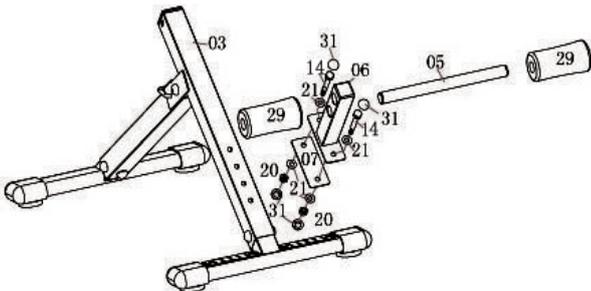Прикрепите стойку фиксатора ног (06) и крепежную пластину (07) к передней стойке (03), с помощью 2 болтов (M10*70) (14), 2 гаек (M10) (20), 4 шайб (M10) (21), закрепите 4 гайками (31), затем прикрепите трубку (05) к стойке фиксатора ног (06), наденьте 2 валика(29).



ШАГ 4

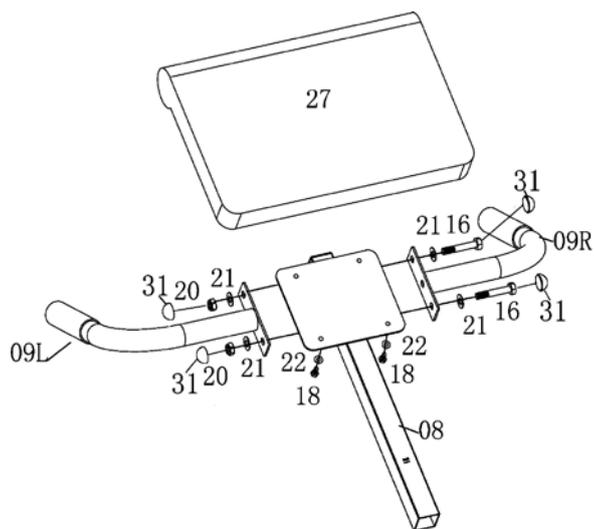Прикрепите ручки (09L) и (09R) к регулировочной основной стойке (08), используя 2 болта (M10*60) (16), 2 гайки (M10) (20), 4 шайбы (M10) (21), закрепите 4 гайками (31). Прикрепите мягкую подушку (27) к стойке (08), с помощью 4 болтов (M6*15) (18) и 4 шайб (M8) (22).



ШАГ 5

Прикрепите основную стойку (08) к передней стойке (03), с помощью 1 ручки M16*22 (12) и 1 ручки M8*20 (13) для фиксации.

